



Versa Slate(バーサスレート) ユーザーガイド




株式会社日本テレソフト
〒167-0034 東京都杉並区桃井2-1-3 3階
TEL:03-6913-5641
E-mail:ts-info@telesoft.co.jp



Versa Slate

■ 仕様


- 80 セル (20 列 x 4 行)
150g / 200 x 80 x 15mm
- A. 点筆
B. ハンドル
C. リセットボタン

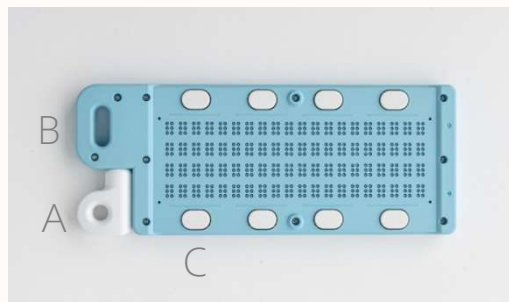

■ 外観と特徴

パステルブルーの本体の形状は横長の長方形、左側に細長い丸い穴の開いたハンドルと白い専用ペンがあります。ソフトな感触で滑りにくいプラスチック製。角は丸みを帯びており鋭いエッジはありません。点筆はマグネット式のため簡単に取り外して素早く操作することができます。本体裏面にはマグネットが付いており、冷蔵庫などの金属面に貼り付けることができます。


■ 使用方法

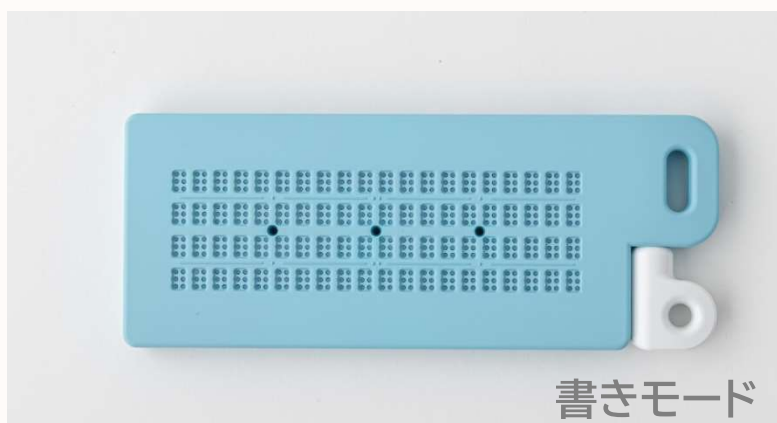

□ 書きモード

1. 点筆が右下隅に配置されるようにバーサ スレートを置くと、書きモードになります。裏側からピンを表側に押し出すイメージで点字を打ってください。
2. 点筆はマグネット式で取り外し可能です。従来の点字スレートと同じように、右上から左に向かって点字を始めてください。
3. 点字セルは全部で4セクション(4行)あり、各セクションは20個のセルで構成されています。4つのセクションは3つの凹点で区切られています。1行目と2行目の間、3行目と4行目の間には、デリミターと呼ばれる8本の凸線があります。分割された部分と8つのセル番号のデリミターを区別しながら書いてください。

Versa Slate

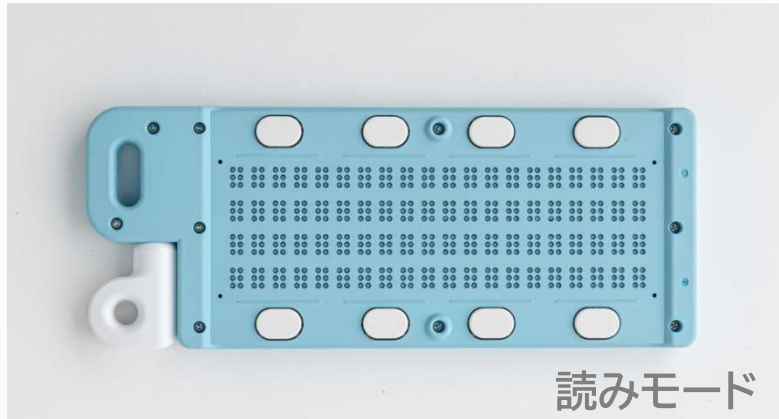

□ 読みモード


1. 点字を打ち終わったら本体を裏返してください。バーサ スレートは読みモードになります。
2. 各セクションを初期化するための点字リセットボタンが4組あります。上に4つ、下に4つ、合計8つの点字リセットボタンがあります。各リセットボタンには、前面に内側に向かう線があり、ユーザーが点字セルを見つけやすくなっています。この上下のリセットボタンの間の部分が、点字を読むことができる部分です。
3. リセットボタンを押すとピンが消去され、新しいメモになります。上下一対のリセット・ボタンを同時に押すと5つのセルと2つの行を消すことができます。したがって、向かい合った2つのボタンで、5つのセルと4つの行のセクションを一度に消すことができます。
4組のリセットボタンを同時に押すと、メモ全体がリフレッシュされます。
4. タイプミスがあった場合、セルの中のドットを指の先か専用ペンの後ろのカーブで軽く押しピンが引っ込みます。

書く
右上のセルから
書き始めましょう

読む
左上のセルから
読み始めましょう

消す
指先でなぞるか
リセットボタンで消しましょう


Write
Start from top right cell with
stylus

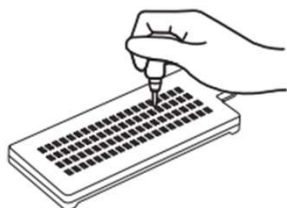

Read
Read from top left cell



Erase
Use your fingertip or press reset
button

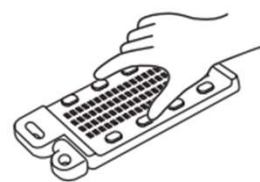

Versa Printo



■ 仕様

- プラスチック製プレート

35g / 200 x 78 x 4.35mm

A. メインガイド x 1

B. ボトムガイドピン x 2

C. 紙押さえピン x 4

- 専用用紙 (100 シート / 1パック) 130g / 150 x 70 x 20mm



■ プリント方法

1. 点筆が左下隅になるように配置し、バーサ スレートを読みモードにします。
ガイドを使って用紙を本体の上に置き、左上の紙穴は左上隅のリセットボタンに固定してください。
2. 用紙を動かさないように注意しながら、プレートを本体の上に置きます。
プレート左上にあるメインガイドを使って本体に正しく取り付けてください。
プレートを本体に軽く押し当て、紙を締めます。
3. 組み合わせた状態を保ちながら、そっと裏返して平らな場所に置いてください。

点を打ちます。

打ち終わったら、プレートと用紙を取り外し、間違いがないかチェックしてください

