



株式会社日本テレソフト 〒167-0034 東京都杉並区桃井2-1-3 3階 TEL:03-6913-5641 E-mail:ts-info@telesoft.co.jp




Versa Slate

■ 仕様

● 80 マス (20 列 x 4行)

150g / 200 x 80 x 15mm


- A. 点筆
- B. ハンドル
- C. リセットボタン

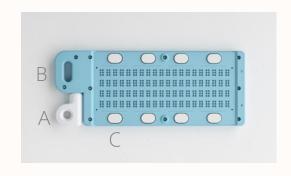

■ 外観と特徴

パステルブルーの本体の形状は横長の長方形、左側に細長い丸い穴の開いたハンドルと白い専用ペン(点筆)があります。ソフトな感触で滑りにくいプラスチック製。角は丸みを帯びており鋭いエッジはありません。点筆はマグネット式のため簡単に取り外して素早く操作することができます。本体裏面にはマグネットが付いており、冷蔵庫などの金属面に貼り付けることができます。

■ 使用方法

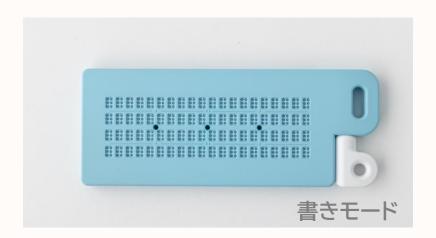


□ 書きモード

- 1. 点筆が右下隅に配置されるようにバーサスレートを置くと、書きモードになります。 裏側からピンを表側に押し出すイメージで点字を打ってください。
- 2. 点筆はマグネット式で取り外し可能です。 従来の点字スレートと同じように、右上から左に向かって点字を始めてください。
- 3.80のマスは4セクション(5マス×4行)毎に区切りがあり、各セクションは20マスで構成されています。

バーサスレートの中央部に3つの凹点(穴)があります。 1行目と2行目の間、3行目と4行目の間には8本の凸線があります。 それぞれの凹凸を目安にしてマスを確認しながら書いてください。

Versa Slate

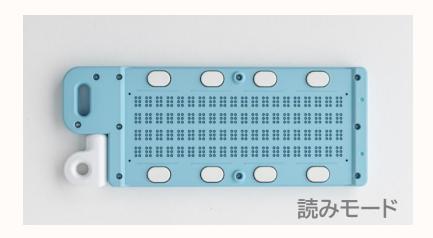

□ 読みモード

- 1. 点字を打ち終わったら本体を裏返してください。バーサスレートは読みモードになります。
- 2. 各セクションを消すための点字リセットボタンが上下に4個ずつあります。 それぞれのリセットボタンの内側(点字マス側)には線状の突出があるため、点字マスを見つけ やすくなっています。
 - この上下のリセットボタンの間の部分に書いた点字が表示されます。


□ 点字の消し方

リセットボタンを押すとピンを消すことができます。
1セクション(5マス2行)を消す場合⇒真上もしくは真下のリセットボタンを押します
上下のセクション(5マス4行)消す場合⇒上下の点字リセットボタンを同時に押してください。
点字が消えない場合⇒上にあるボタンを先に押してから下にあるボタンをゆっくりと力を入れて押して、最後に上下ボタンを同時に押してください。

わずかなタイプミスを消す場合➡マスの中の突出したピンを指の先、または点筆の後ろのカーブで軽く押すとピンが引っ込みます。

バーサスレートは非電子機器ですので、力を利用してリセットボタンを押す必要があります。それぞれのリセットボタンを力を込めてゆっくりと押すことで点字がリセットされる仕組みです。

書く 右上のマスから 書き始めましょう **読む** 左上のマスから 読み始めましょう **消す** 指先でなぞるか リセットボタンで消しましょう

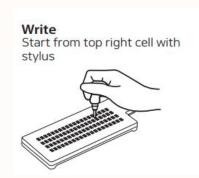




Read



Versa Printo



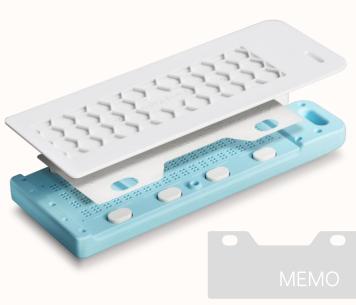

■ 仕様

- プラスチック製プレート35g / 200 x 78 x 4.35mm
 - A. メインガイド x 1
 - B. ボトムガイドピン x 2
 - C. 紙押さえピン x 4
- 専用用紙(100 シート / 1パック) 130g / 150 x 70 x 20mm

■ プリント方法

- 1. 点筆が左下隅になるように配置し、バーサスレートを読みモードにします。 ガイドを使って用紙を本体の上に置き、左上の紙穴は左上隅のリセットボタンに固定してください。
- 2. 用紙が動かないように注意しながら、プレートを本体の上に置きます。 プレート左上にあるメインガイドを使って本体に正しく取り付けてください。 プレートを本体に軽く押し当て、紙をぎゅっと挟みます。
- 3. 組み合わせた状態を保ちながら、そっと裏返して平らな場所に置いてください。
- 4. 点字を打ちます。打ち終わったら、プレートと用紙を取り外し、間違いがないかチェックしてください。

